


## Gebruiksaanwijzingen Terrasverwarmer

### BEDIENINGSINSTRUCTIES

**VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK EN NA ELKE VERVANGING VAN DE GASFLES MOET VÓÓR ONTSTEKING ALLE LUCHT UIT HET GASTOEVOERSYSTEEM WORDEN VERDREVEN! OM DIT TE DOEN, DRAAIT U DE REGELKNOP LINKSOM NAAR DE WAAKVLAMSTAND. DRUK DE KNOP IN EN HOUD HEM 1 MINUUT VAST, VOORDAT U PROBEERT DE VERWARMER TE ONTSTEKEN.**

#### WAAKVLAM ONTSTEKEN

- Controleer vóór gebruik alle aansluitingen.
- Draai de gastoevoer open.
- Druk de regelknop in en draai hem linksom naar de **WAAKVLAM** stand. Zie foto.
- Houd de knop ingedrukt en druk de **IGNITION** knop een aantal keren in totdat de waakvlam ontsteekt. Hou de knop 10 seconden in totdat de waakvlam brandt wanneer de knop losgelaten wordt.
- Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in en draai deze naar **OFF** en herhaal.

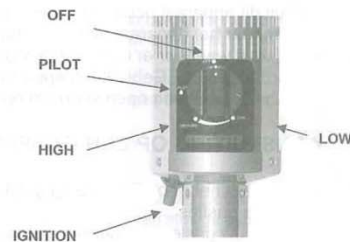

#### TERRASVERWARMER ONTSTEKEN

- De waakvlam moet aan zijn en de knop op **PILOT** staan.
- **Druk de knop 3 mm in** en draai tegen de klok in naar **HIGH**.
- Wanneer de terrasverwarmer brandt, draai de knop met de klok mee van **HIGH** naar **LOW** zoals gewenst.

*Opm.: kort nadat hij ontstoken is, kan de brander lawaaierig zijn. Om excessief geluid van de brander te voorkomen, draait u de regelknop naar de waakvlamstand. Draai de knop vervolgens naar het gewenste terrasverwarmersniveau.*

#### OPNIEUW ONTSTEKEN

**Opm.: Voor uw veiligheid kan de regelknop niet naar OFF (uit) worden gedraaid zonder eerst de regelknop in te drukken in de PILOT (waakvlam) stand en vervolgens naar OFF te draaien.**

- Draai de regelknop naar **OFF**.
- Wacht minstens 5 minuten om het gas te laten vervliegen zonder te proberen om de waakvlam opnieuw te ontsteken.
- Herhaal de stappen van "ONTSTEKEN".

#### UITZETTEN

- Houd de regelknop ingedrukt & draai de knop rechtsom naar 'OFF' (uit).
- Sluit na gebruik de kraan van de gasfles of de regelaar.
- Laat dit apparaat afkoelen, voordat u het verplaatst.

**Opm.: Na gebruik is enige verkleuring van het stralerscherm normaal.**

Gasfles in de cilinder plaatsen – niet naast de terrasverwarmer.

Gasfles niet vergeten opendraaien bij het aanzetten.

Gasfles niet vergeten toedraaien bij het uitschakelen.

Zorg voor voldoende verluchting.

Plaats de terrasverwarmer minstens 1 meter van wanden en plafond.